

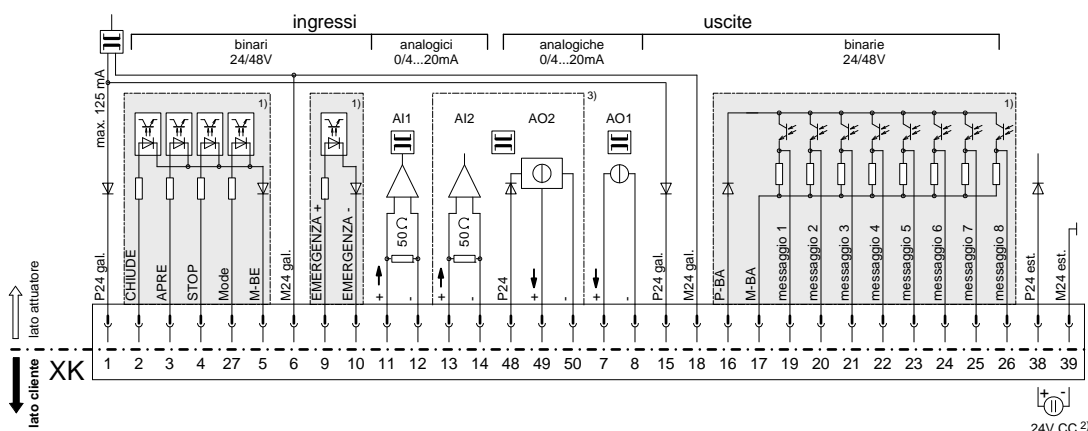


schema di collegamento **HiMod**



morsetti comandi e segnalazioni

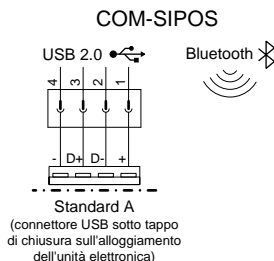


collegamento cavo di alimentazione

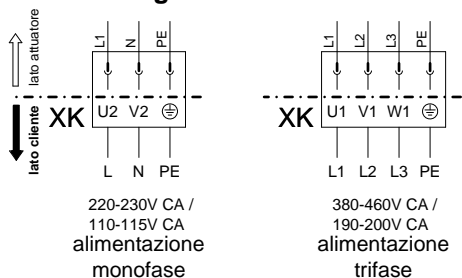

schema lato Cliente - esempi di collegamento:

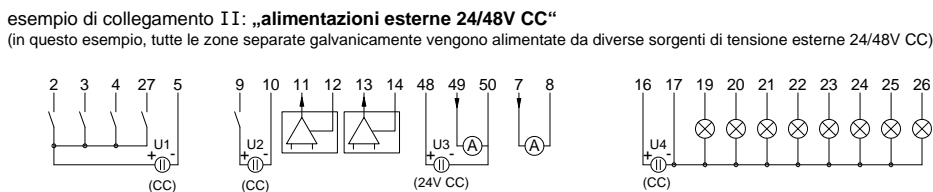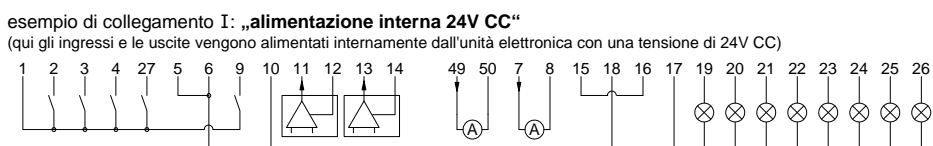

posizione contatti XK

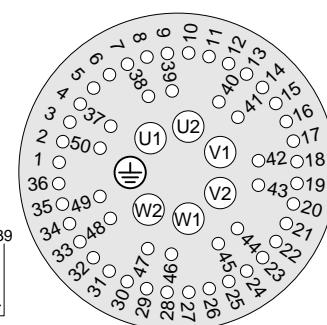

- 1) zone separate galvanicamente: possono essere alimentate da diverse sorgenti di tensione di 24/48V CC
- 2) tensione di alimentazione aggiuntiva di 24V CC dell'unità elettronica (se necessario)
(In caso di caduta di tensione continuano ad essere emessi dalle uscite di segnalazione binarie 1-8 il valore reale di posizione e lo stato dell'apparecchio. Possibilità di comunicazione tramite COM-SIPOS - Modifica parametri oppure Lettura dello stato dell'apparecchio.)
- 3) opzionale

max. sezione del cavo:
- 6 mm² alimentazione
- 2,5 mm² comandi e segnalazioni
Il cavo dei comandi e segnalazioni **deve** essere schermato!