


Anschlussplan

Getrennte Aufstellung

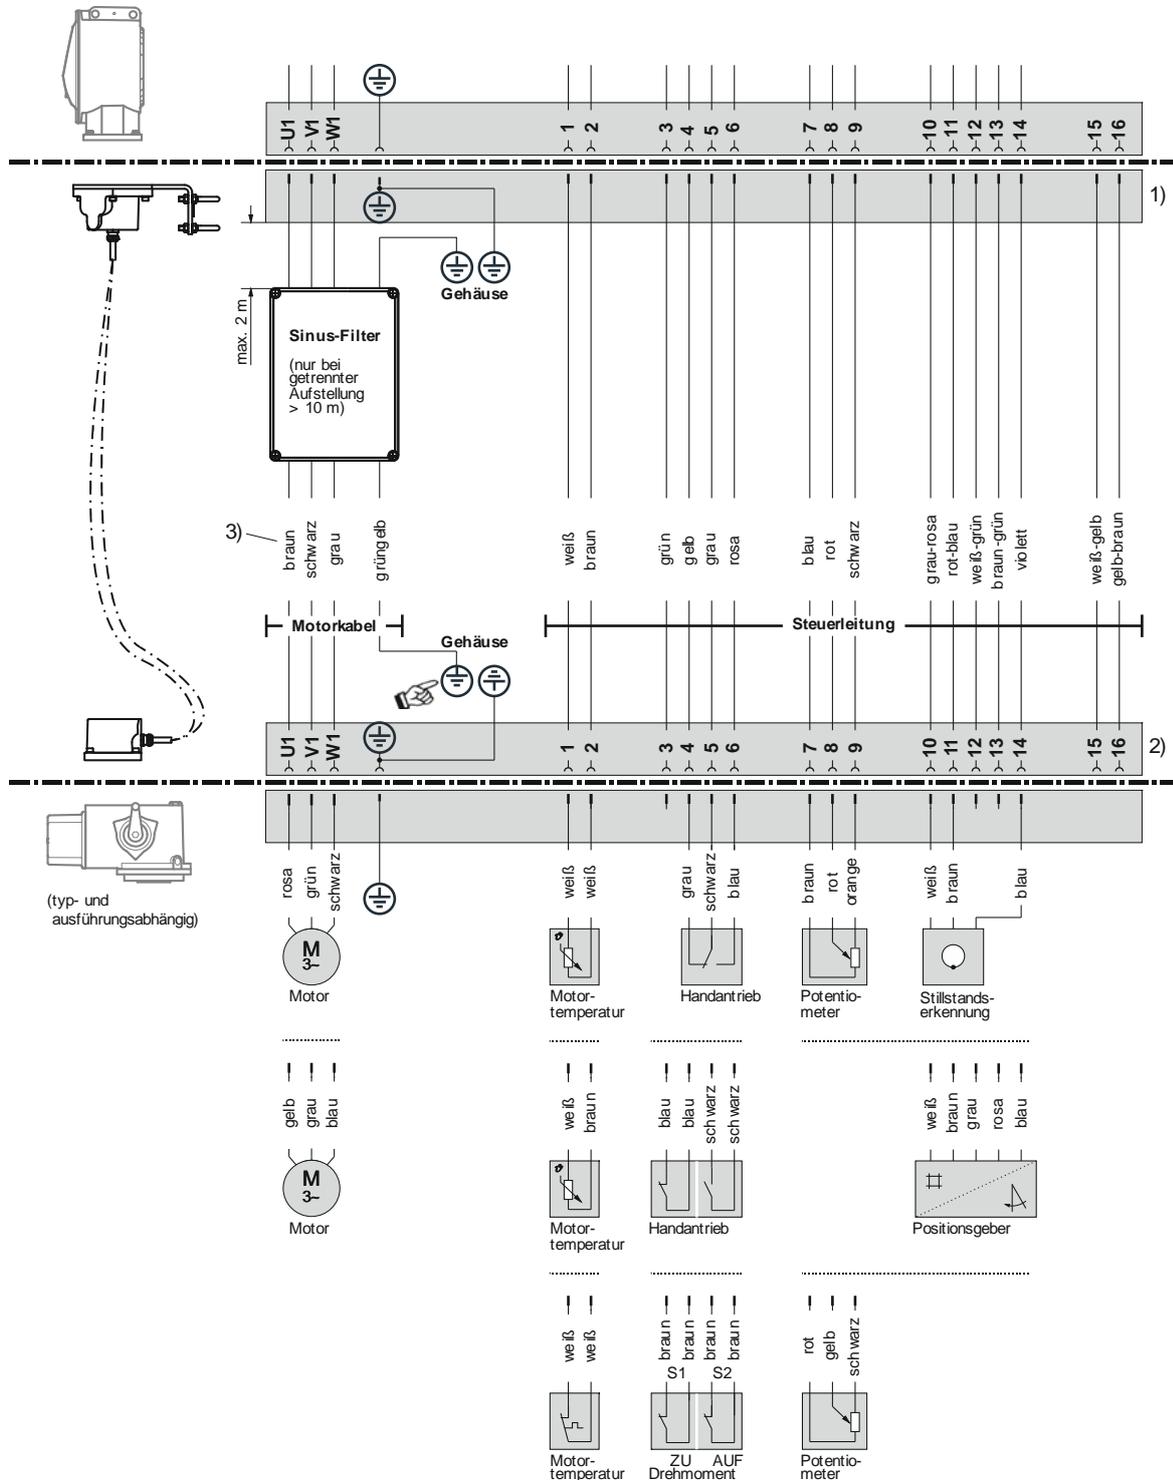

PE-Leitung muss wie abgebildet am Gehäuse angeschlossen sein!

- 1) Steckerelement mit Kontaktstiften, Leitungsanschluss gecrimpt. Zum Lösen der Kontaktstifte wird das Ausdrückwerkzeug 2SX7501-0CD02 benötigt.
- 2) Steckerelement mit Kontaktbuchsen, Leitungsanschluss geschraubt.
- 3) Frühere Ausführung des Motorkabels hatte 3 schwarze Leitungen (statt braun, schwarz und grau).