



schema di collegamento **ECOTRON con scheda relé**

morsetti comandi e segnalazioni

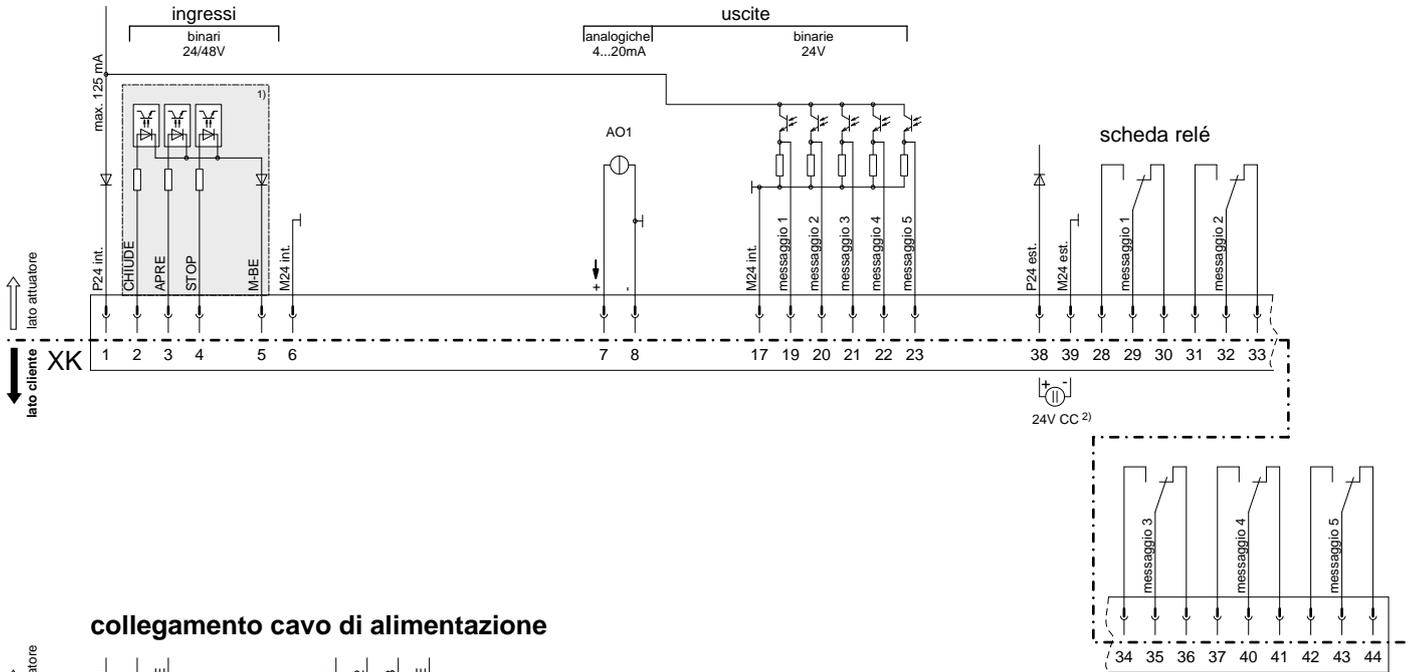

collegamento cavo di alimentazione

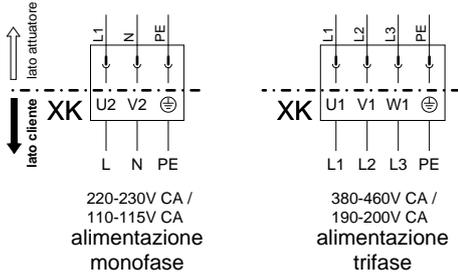

schema lato Cliente - esempi di collegamento:


esempio di collegamento I: „alimentazione interna 24V CC“

(qui gli ingressi e le uscite vengono alimentati internamente dall'unità elettronica con una tensione di 24V CC)




esempio di collegamento II: „alimentazioni esterne 24/48V CC“

(in questo esempio, l'area separata galvanicamente viene alimentata da una sorgente di tensione esterna diversa di 24/48V DC)

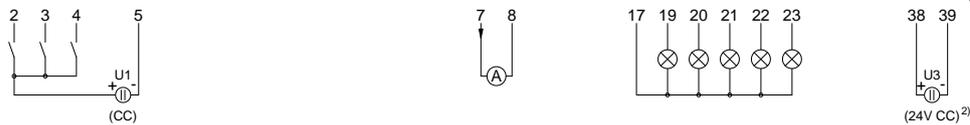

posizione contatti XK

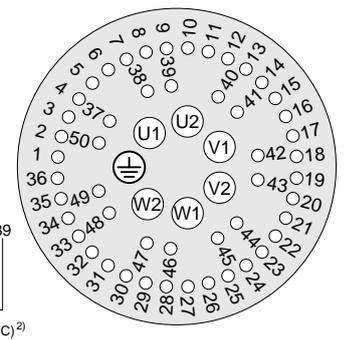

- 1) zona separata galvanicamente: può essere alimentata da una diversa sorgente di tensione di 24/48V DC
- 2) tensione di alimentazione aggiuntiva di 24V CC dell'unità elettronica (se necessario)
(In caso di caduta di tensione continuano ad essere emessi dalle uscite di segnalazione binarie 1-5 il valore reale di posizione e lo stato dell'apparecchio. Possibilità di comunicazione tramite COM-SIPOS - Modifica parametri oppure Lettura dello stato dell'apparecchio.)

max. sezione del cavo:
- 6 mm² alimentazione
- 2,5 mm² comandi e segnalazioni
Il cavo dei comandi e segnalazioni **deve** essere schermato!